SPECIAL.T®
BY Nestlé

ネスレ スペシャル.T
本体 取扱説明書

【製品名】ネスレ スペシャル.T
【型　番】ST9662.62

SPECIAL.T®（スペシャル.T）のご紹介

お茶は、茶葉の種類によって、おいしく淹れるための温度や時間が異なることを御存知ですか?

例えば、92 ℃のお湯で短い時間の抽出が最適な紅茶があったり、ある緑茶は80 ℃のお湯で長い時間の抽出が最もおいしい飲み方といったように、茶葉の種類によっておいしく飲むための淹れ方は異なります。

SPECIAL.T® は、世界中から厳選した茶葉を使用し、それぞれの茶葉に最適な温度・時間で抽出できるお茶専用機です。
専用カプセルを本体にセットしてボタンを押すだけで、自動でカプセルの中の茶葉の種類を読取り、その茶葉に最適な温度・時間で抽出します。
まずはお湯をカプセル内に満たし最適な時間をかけて十分に茶葉を蒸らした上で、茶葉のおいしさを最も引き出した最高のお茶がカップに注がれます。

「ティーマスター」設定では、SPECIAL.T® が提案する最高の一杯がお楽しみいただけます。（☞ １０ページ）
「マイカップ」設定を使うと、あなたご自身の好みの量が抽出できます。（☞ １１ページ）

SPECIAL.T® で、これまでにないティー体験をお楽しみください。

目次

ページ

1 安全上のご注意 …… 4〜5

2 各部の名称／製品仕様 …… 6

3 各ボタンの表示 …… 7

4 はじめてご使用になるとき／長期間ご使用にならなかったとき …… 8〜9

5 お茶の淹れ方：「ティーマスター」設定 …… 10
- 「ティーマスター」設定でのお茶の淹れ方

6 お茶の淹れ方：「マイカップ」設定 …… 11
- 「マイカップ」設定のしかた
- 「マイカップ」設定でのお茶の淹れ方

7 お手入れについて① …… 12
- 湯通しの方法

8 お手入れについて② …… 13
- 日常のお手入れ
- 長期間ご使用にならない場合

9 専用浄水フィルターの交換 …… 14

10 Q&A …… 15

11 故障かなと思ったら …… 16

12 湯垢洗浄 …… 17

13 お問い合わせ先 …… 18

14 廃棄について …… 18

15 付属品 …… 19

重要 取扱説明書は製品の一部です。製品をご使用の際は、取扱説明書を良くお読みいただき、正しくお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際は、必ずお守りください。

⚠警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。

禁止

水場での使用禁止

ぬれ手禁止

分解禁止

水ぬれ禁止

●記号は、行為を強制したり指示することをお知らせするものです。

電源プラグを抜く

一般的指示

1 安全上のご注意

⚠警告

感電・発火を防ぐ

≪本体≫

・子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。また、幼児の手の届くところで使用しない。

・本体を水につけたり、水をかけたりしない。

・絶対に分解、修理、改造は行わない。
⇒修理は必ず**クラブ スペシャル .T (0120−077−060)** にご依頼ください。

≪電源プラグ／電源コード≫

・交流 100V 以外では使用しない。（日本国内専用）
・コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
・たこ足配線をしない。
・電源プラグ・電源コードを破損するようなことはしない。
（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。）
⇒万一電源プラグ・電源コードが破損したときは、必ず**クラブ スペシャル .T (0120−077−060)** に修理をご依頼ください。

・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

・電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。⇒乾いた布でふき取る。

・電源プラグは、確実にコンセントに差し込む。

・異常に気付いたら、ただちにコンセントから電源プラグを抜く。

⚠注意

本製品はスペシャル .T カプセル専用です。必ず専用のカプセルをご使用ください。

感電・発火を防ぐ

・本体の電源をオフにしてから、電源プラグを抜く。（電源コードは引っ張らない）

・日常のお手入れ時や、長期間使用しない場合、電源プラグを抜いておく。

やけどを防ぐ

・一度抽出に使用したカプセルは、使用しない。
・使用直後のカプセルには触れない。
・抽出中にレバーを上げない。
・熱くなった機器に触れない。

けがなどを防ぐ

・カプセル挿入口にカプセル以外を入れない。
・カプセル挿入口に指などを入れない。
（挿入口内部には、抽出のための針があります。）

その他（機器や人体へのトラブルを防ぐ）

・給水タンクには、牛乳、酒など水以外の液体および熱湯は、入れない。
・給水タンクに水を入れすぎない。
・長期間使用しない場合は給水タンク内に水を入れたままにしない。

・抽出用の水は、常に新しいものを使う。
・水受けトレイ、カップスタンドやカプセルコンテナは毎日水洗いする。

2 各部の名称／製品仕様

開封後すぐに全ての部品が揃っていることを確認してください。

●各部の名称

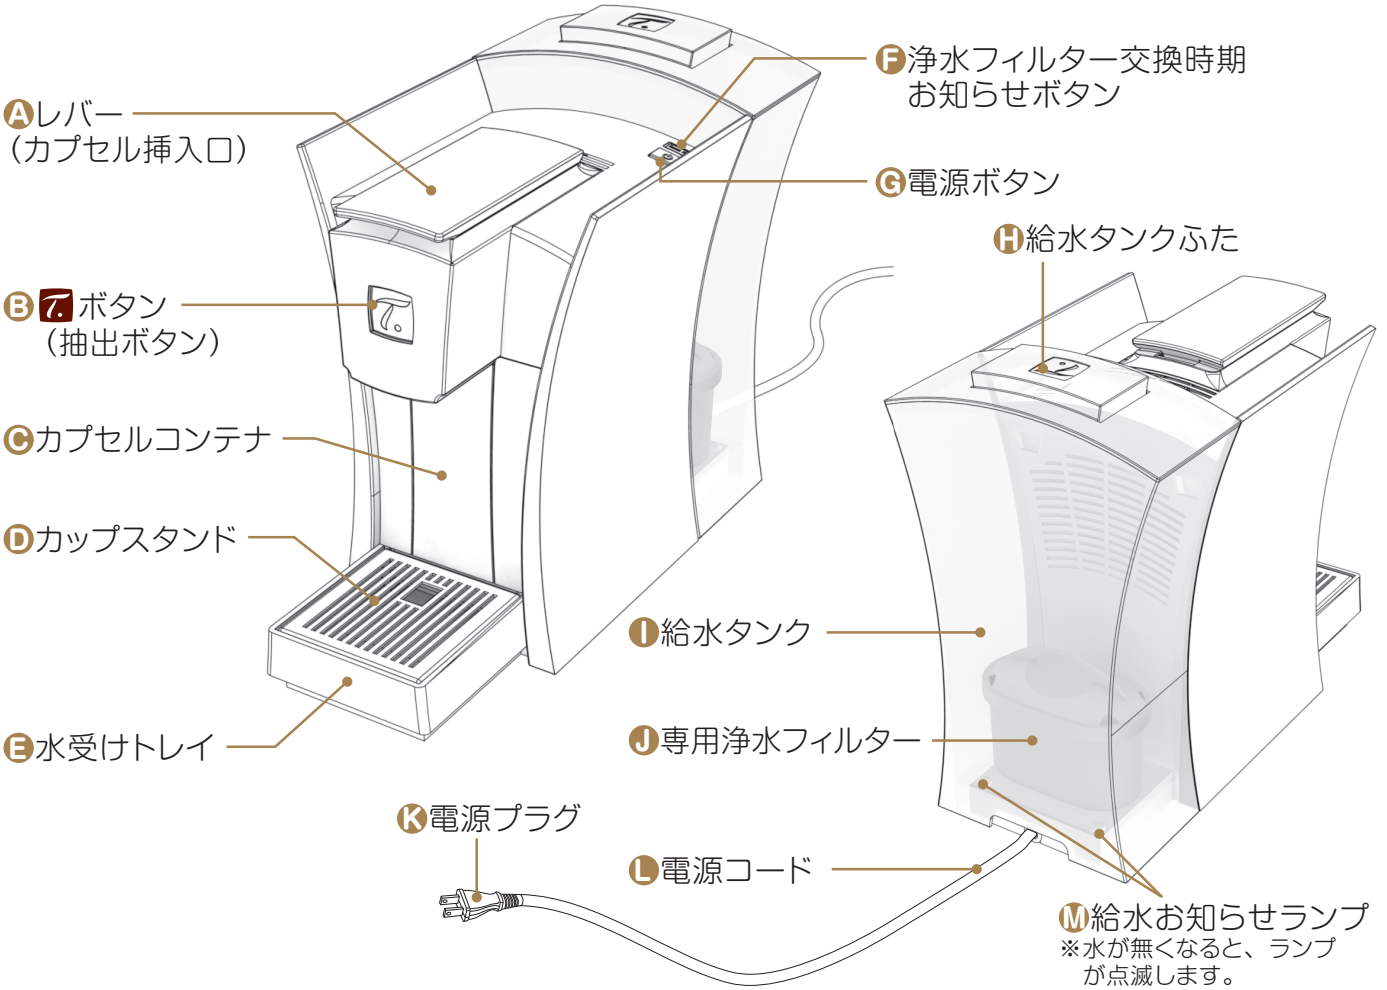

●製品仕様

電源：100 V, 50/60 Hz

定格消費電力：1430 W

待機時の消費電力：0.5 W

ポンプ圧力：最大3 気圧

本体重量：2.9 kg

使用環境温度：5 ℃～45 ℃
凍結に注意（動作不良の原因）

給水タンク容量：1.5 L

本体サイズ（cm）

幅(A) 16.1 cm
高さ (B) 26.6 cm
奥行 (C) 30.6 cm

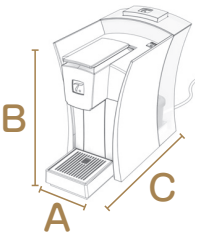

3 各ボタンの表示

電源ボタン（※1）
押すたびに電源オン／オフが切り替わります。
電源オン／オフの状態は ボタン（抽出ボタン）のランプで確認します。

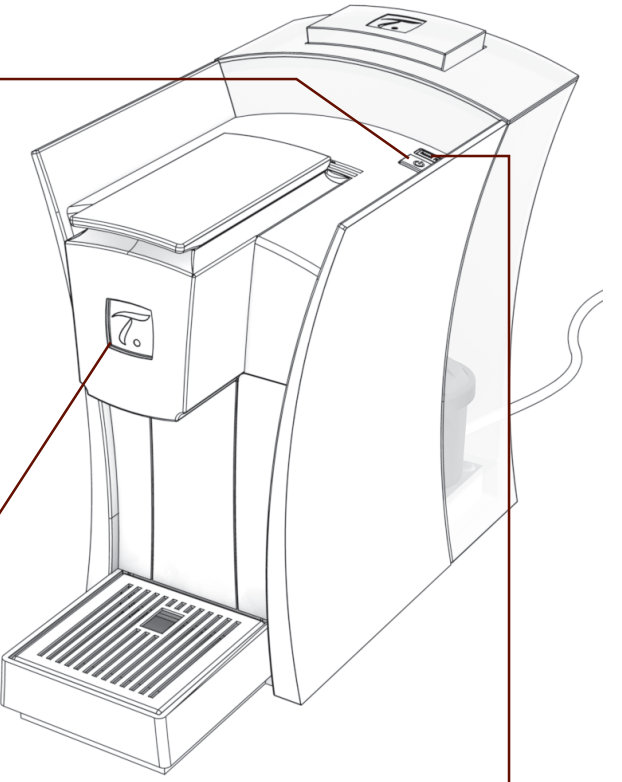

ボタン（抽出ボタン）のランプ表示について

電源オン／オフ時の表示

電源オン
白色点灯

電源オフ
消灯

お茶を淹れるときの表示

「ティーマスター」設定のとき
（☞ １０ページ）

カプセル挿入中
黄色点灯

抽出中
黄色点滅

「マイカップ」設定のとき
（☞ １１ページ）



マイカップ設定中
黄色と白色
交互に点滅

抽出中
黄色2回点滅

浄水フィルター交換時期お知らせボタンの「Reset Filter」が点灯したら、浄水フィルターを交換してください。
（☞ １４ページ）

消灯

点灯

お知らせ

※1 オート電源オフ機能

本製品は、節電のためのオート電源オフ機能があり、約５分間使用しないと、自動的に電源がオフになります。
（5 秒間電源ボタンを長押しすると 4 時間後にオフになる仕様に変更できます。再度 5 秒間電源ボタンを長押しすると約 5 分間後にオフになる仕様に戻ります。）

4 はじめてご使用になるとき／長期間ご使用にならなかったとき

本体の設置について

本体は水気や熱に強く、水平で滑りにくい落下の恐れがない安定した場所に設置してください。
キズが心配な場合は滑りにくい敷物などをご使用ください。

●ご使用前のすすぎ

青色の給水部キャップを取り外します。

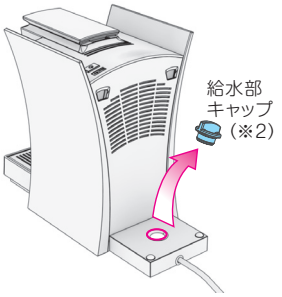

給水タンクに飲用水を八分目まで入れてください。

※入れすぎると、給水タンクを本体にセットするときに、水がこぼれますのでご注意ください。

給水タンクふたを取り付け、給水タンクを本体にセットします。

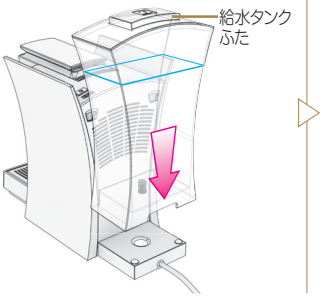

すすぎ時は、カプセルを入れないでください。

電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押します。

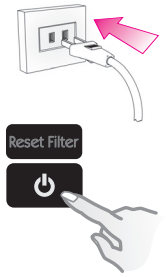

カップをカップスタンドの上に置きます。

※給水お知らせランプが点灯します。

ボタン（抽出ボタン）を押して、湯通しします。カップにたまったお湯を捨て、2回繰り返してください。

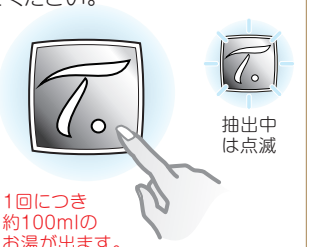

※1回につき
約100mlの
お湯が出ます。

給水お知らせランプが点滅し、お湯が出ない場合

ボタン（抽出ボタン）を間隔をあけて2～3回押してください。

※1 給水お知らせランプが点滅する場合

お願い

給水タンクに水を注いでも本体に水が行きわたっていないときは、点滅する場合があります。
その場合は、ボタン（抽出ボタン）を間隔をあけて 2 ～ 3 回押してください。
2 ～ 3 回押しても点滅が消え、点灯に変わらない場合は、一度電源を切り、そのまま 30 分から 1 時間お待ちいただいた後、再度電源を入れて上記作業をお試しください。

※2 給水部キャップは捨てずに保管

お願い

給水部キャップは捨てずに保管してください。また、本体を長期間ご使用にならない場合は、再度キャップを付けて保管してください。

4 はじめてご使用になるとき／長期間ご使用にならなかったとき

●専用浄水フィルターの取り付け方

新しい浄水フィルターを袋から取り出し、ボールに入れた飲用水になじむまで浸します。

※泡が出るまで浸します。（約5分程度）

飲用水がなじんだ浄水フィルターを、給水タンクにセットします。

※給水タンク内の突起と浄水フィルターのへこみ部を合わせてセットしてください。

給水タンクに飲用水を八分目まで入れてください。

※入れすぎると、給水タンクを本体にセットするときに、水がこぼれますのでご注意ください。

給水タンクふたを取り付け、給水タンクを本体にセットします。

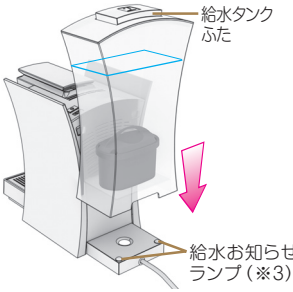

ボタン（抽出ボタン）を押して、湯通しします。カップにたまったお湯を捨て、2回繰り返してください。

※1回につき約100mlのお湯が出ます。

※3 給水お知らせランプが点滅する場合

お願い

浄水フィルター内に十分に水が行きわたっていないときは、点滅する場合があります。
その場合は、ボタン（抽出ボタン）を間隔をあけて 2 ～ 3 回押してください。
2 ～ 3 回押しても点滅が消え、点灯に変わらない場合は、一度電源を切り、そのまま 30 分から 1 時間お待ちいただいた後、再度電源を入れて上記作業をお試しください。

5 お茶の淹れ方：「ティーマスター」設定

「ティーマスター」設定とは

お好みのカプセルをセットし、ボタン（抽出ボタン）を押すだけで、あらかじめ設定された分量で抽出されます。

●「ティーマスター」設定でのお茶の淹れ方

「ティーマスター」設定で抽出されるお茶の量は、1杯あたり約180～200mlです。
「ティーマスター」設定でつくる場合はカップの容量をご確認のうえ、大きめのカップをご使用ください。

◆抽出の前に

①給水タンクに十分に飲用水が入っていることを確認します。

②ボタン（抽出ボタン）が白く点灯していることを確認します。

白色点灯

③レバーを上げ、カプセルをセットし、再びレバーをカチッと音がするまで閉めます。

※カプセルは尖った側を下向きに挿入します。

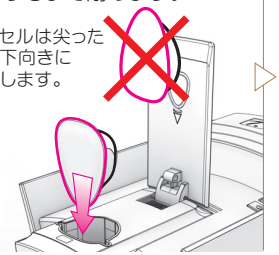

④ボタン（抽出ボタン）が黄色点灯に変わったことを確認します。

黄色点灯

⑤カップをカップスタンドの上に置き、ボタン（抽出ボタン）を押します。

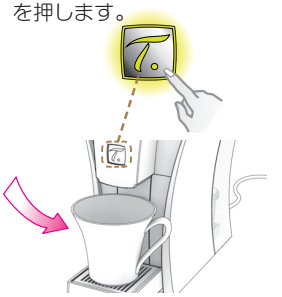

◆抽出が終わったら

⑥お茶の抽出が始まります。（※1）（※2）

※抽出中は黄色点滅

⑦抽出は自動で止まり、ボタン（抽出ボタン）が白色点灯に変わります。

白色点灯

⑧抽出後は、レバーを上げると、使用済みカプセルがカプセルコンテナに落ちます。

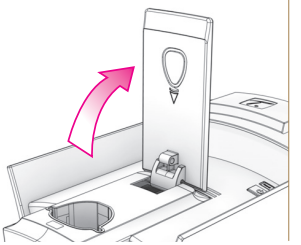

カプセルの使用回数について

- 本製品は1カプセルにつき1回の抽出で美味しく召し上がっていただけるように設計しています。
- 同一カプセルで続けて操作した場合、十分に抽出できなかったり、味が薄くなることがあります。
- 一度使ったカプセルは再利用できません。

お知らせ

※1 抽出開始前の茶葉の蒸らし時間について

ボタン（抽出ボタン）を押して、給水が始まってからお茶がカップに注がれるまでに、茶葉の蒸らし時間があります。蒸らし中は、お茶の液が不定期に出ることがありますので、必ずカップをカップスタンドの上に置いてからボタン（抽出ボタン）を押してください。

ヒント

※2 途中で抽出を止めたい場合

抽出中にボタン（抽出ボタン）を1回押すと抽出は止まります。抽出を再開したい場合は、そのまま再度ボタン（抽出ボタン）を押してください。

6 お茶の淹れ方：「マイカップ」 設定

「マイカップ」 設定とは

最初にご自分でお好みの抽出量を設定しておけば、次回からはその分量でお楽しみいただけます。

●「マイカップ」設定のしかた （最初の抽出）

◆抽出の前に……

☞ １０ページ①～④を行い ボタン（抽出ボタン）の黄色点灯を確認します。

黄色点灯

カップをカップスタンドの上に置き、お好みの量になるまで ボタン（抽出ボタン）を押し続けてください。（※１）

お好みの量になったら ボタン（抽出ボタン）から指を離すと抽出が止まります。

◆抽出が終わったら ……

抽出後は、レバーを上げると、使用済みカプセルがカプセルコンテナに落ちます。

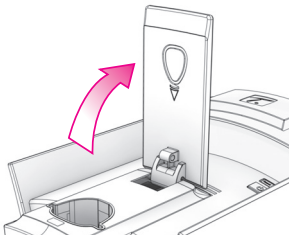

お願い

※1「マイカップ」 設定中に、途中で指を離さないで

途中で指を離すと、そこで設定が完了しますのでご注意ください。

お知らせ

最初に設定した抽出量を変更する場合

再度、「マイカップ」 設定を行ってください。抽出量は 50ml ～ 350ml の間で設定が可能です。

●「マイカップ」設定でのお茶の淹れ方 （次回からの抽出）

◆抽出の前に……

☞ １０ページ①～④を行い ボタン（抽出ボタン）の黄色点灯を確認します。

黄色点灯

ボタン（抽出ボタン）をすばやく2回続けて押すと、抽出が始まります。

「マイカップ」 設定された量になるまで、自動的に抽出されます。

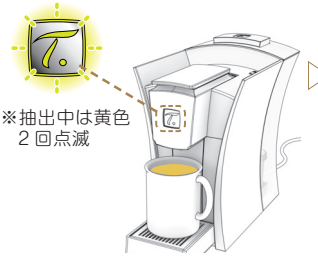

◆抽出が終わったら ……

抽出は自動で止まり、 ボタン（抽出ボタン） が白色点灯に変わります。

白色点灯

使用済みカプセルをカプセルコンテナに落としてください。（☞ １０ページ⑧）

ヒント

「ティーマスター」 設定、「マイカップ」 設定の使い方

ボタン（抽出ボタン）を1回押すと「ティーマスター」設定、すばやく2回押すと「マイカップ」設定で、抽出できます。

7 お手入れについて①

お願い **数日使用されなかった場合**
必ず事前に湯通しを行ってから、ご使用ください。

●湯通しの方法

一旦、浄水フィルターを取り外します。
※湯通し後、再び取り付けてください。

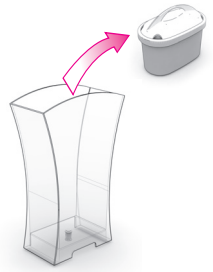

給水タンクに飲用水を八分目まで入れてください。
※入れすぎると、給水タンクを本体にセットするときに、水がこぼれますのでご注意ください。

給水タンクふたを取り付け、給水タンクを本体にセットします。

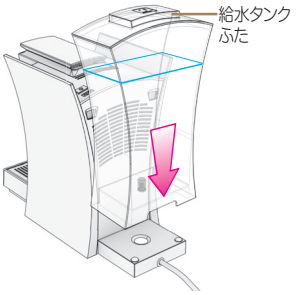

湯通しを行う際は、カプセルを入れないでください。
※カプセルが本体の中に無いことを確認します。

電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押します。

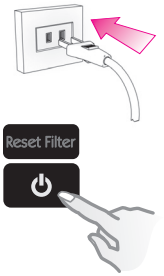

カップをカップスタンドの上に置きます。
※給水お知らせランプが点灯します。

ボタン（抽出ボタン）を押して、湯通しします。カップにたまったお湯を捨て、2回繰り返してください。

※1回につき
約100mlのお湯
が出ます。（※2）

給水お知らせランプが点滅し、お湯が出ない場合

ボタン（抽出ボタン）を間隔をあけて2〜3回押してください。

お願い **※1 給水お知らせランプが点滅する場合**
給水タンクに水を注いでも本体に水が行きわたっていないときは、点滅する場合があります。
その場合は、ボタン（抽出ボタン）を間隔をあけて 2 ～ 3 回押してください。
2 ～ 3 回押しても点滅が消え、点灯に変わらない場合は、一度電源を切り、そのまま 30 分から 1 時間お待ちいただいた後、再度電源を入れて上記作業をお試しください。

ヒント **※2 湯通しをカップの温めに利用する場合**
ご使用時に、カップを温めたいときは、浄水フィルターを取り付けたままで上記の手順を行ってください。

8 お手入れについて②

電源について

日常のお手入れ時や、長期間ご使用にならない場合は、電源をオフにし、電源プラグを抜いておいてください。

●日常のお手入れ

浄水フィルターを取り付けたまま給水タンクに水を入れ、よく洗ってください。

※洗剤は使用しないでください。

レバーの開閉を行い、使用済みカプセルをカプセルコンテナへ落としてください。

※カプセルコンテナには、3～4個までカプセルが入ります。
カプセルコンテナが一杯の状態でカプセルをセットすると、セットしたカプセルが壊れる原因になります。

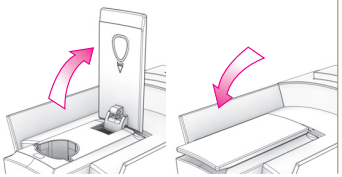

カプセルコンテナ内のカプセルを捨て、カプセルコンテナ、水受けトレイ、カップスタンドを台所用洗剤で水洗いしてください。

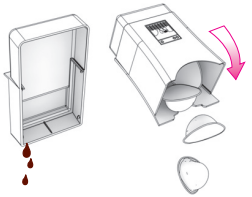

カプセルの廃棄について
（☞ １８ページ）

カプセルコンテナ、水受けトレイ、カップスタンドについては、食器洗浄器のご使用も可能です。（※1）

※食器洗浄器をご使用になる場合、80 ℃以下でご使用のうえ、ヒーターの近くに置かないようご注意ください。

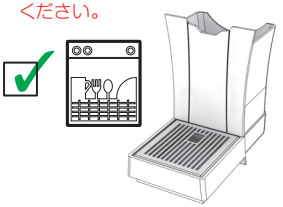

水洗いしたカプセルコンテナ、水受けトレイ、カップスタンドは、柔らかい布で水をふき取ってください。

お願い

※1 食器洗浄器の設定温度が分からない場合

食器洗浄器を使用しないでください。カプセルコンテナ、水受けトレイ、カップスタンドは、80 ℃を超える食器洗浄器を使用すると、変形したりひび割れたりする恐れがあります。

●長期間ご使用にならない場合

本体をよく乾燥させてから保管してください。

給水タンクを取り外し、中の水を捨てます。

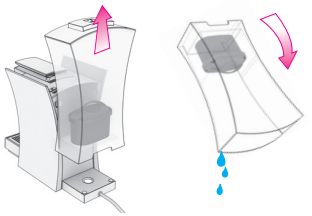

浄水フィルターを取り外します。

※浄水フィルターは取り外したうえで、なくさないよう別で保管してください。

給水タンクは柔らかい布で水をふき取ります。

カプセルが本体の中に無いことを確認し、カプセルコンテナ、水受けトレイ、カップスタンドを洗います。

（☞ 上記「日常のお手入れ」参照）

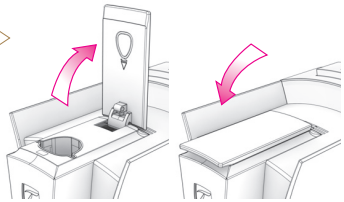

9 専用浄水フィルターの交換

浄水フィルターの活性炭により、飲用水に含まれる、残留塩素（カルキ等）を除去し、よりお茶に適した水を作り出します。

浄水フィルター交換時期お知らせボタンの「Reset Filter」が点灯したら、浄水フィルターの交換時期です。（※1）

給水タンクを取り外し、中の水を捨てます。

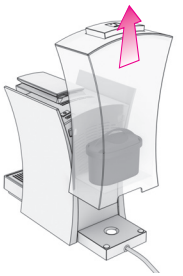

使用済みの浄水フィルターを取り外します。

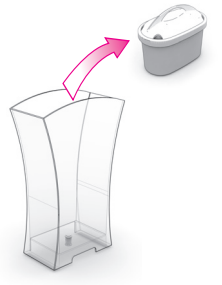

新しい浄水フィルターを袋から取り出し、ボールに入れた飲用水になじむまで浸します。

※泡が出るまで浸します。（約5分程度）

飲料水がなじんだ浄水フィルターを、給水タンクにセットします。

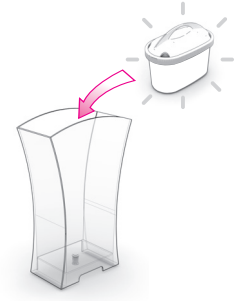

給水タンクに飲用水を八分目まで入れてください。

※入れすぎると、給水タンクを本体にセットするときに、水がこぼれますのでご注意ください。

給水タンクふたを取り付け、給水タンクを本体にセットします。

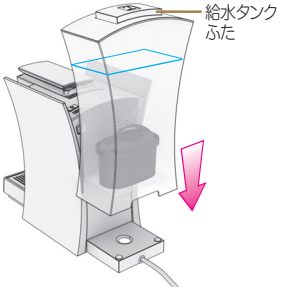

ボタン（抽出ボタン）を押して、湯通しします。カップにたまったお湯を捨て、2回繰り返してください。

※1回につき約100mlのお湯が出ます。

浄水フィルター交換時期お知らせボタンを約２秒間長押しし、「Reset Filter」の点灯が消えるのを確認します。

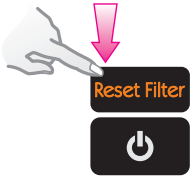

ヒント

※1 約 150 杯のご使用で浄水フィルター交換時期お知らせボタンの「Reset Filter」が点灯します

浄水フィルター交換時期お知らせボタンの「Reset Filter」が点灯したら、浄水フィルターを交換してください。（1 日 2 杯使用した場合、およそ2ヶ月半で交換の時期になります。）

10 Q&A

Q	A
給水はタンクをセットしたままで行っても大丈夫?	構いません。水差しなどで給水タンクから水が溢れないように注意して給水してください。
カプセルコンテナには何個までカプセルが入るの?(いつ捨てれば良い?)	カプセルコンテナを覗いて一杯になったときに、捨ててください。(捨てる目安は3〜4個ですが、毎日捨てることをおすすめします。)
給水タンクを洗うとき浄水フィルターはどうするの?	日常のお手入れの場合は、給水タンクに付けたまま水で軽くすすいでください。
ランプが点灯したり点滅したりするのはどういうとき?	以下をご参照ください。

ランプの点灯／点滅と本体の状態

給水お知らせランプ	7. ボタン(抽出ボタン)のランプ	本体の状態	参照ページ
点灯	白色点滅	湯通し中	☞ 12ページ
点灯	白色と黄色の交互点滅	「マイカップ」設定の設定中	☞ 11ページ
点灯	黄色の2回点滅	「マイカップ」設定で抽出中	☞ 11ページ
点滅	白色点灯	給水タンク内の水が不足または本体に水が行きわたっていない。	「はじめてご使用になるとき」の頁をご確認ください。☞ 8、9ページ
点滅	白色と黄色の交互点滅	本体の不具合	**クラブ スペシャル.T** までお問い合わせください。☞ 18ページ

11 故障かなと思ったら

まずは、次の対応をお試しください。お試しいただいても改善しない場合は、**クラブ スペシャル.T**までお問い合わせください。（☞ １８ページ）

現　象	原　因	対　応
スイッチを入れても動かない。	コンセントから電源プラグが外れている。	電源プラグをしっかり差し込んで、電源ボタンを押してオン／オフを数回行ってください。
抽出ができず、給水タンクのランプが点滅する。	給水タンク内の水が無い。	給水タンクに飲用水を入れ、水が流れるまでカプセルなしで、繰り返し ボタン（抽出ボタン）を押してください。（☞ ８ページ）
給水タンクに水があるにもかかわらず、抽出ができず、給水タンクのランプが点滅する。	本体内のポンプまで水が届いていない。	しばらく待ってから（30分程度）、 ボタン（抽出ボタン）を押してください。（☞ ８ページ）
カプセルがセットできない。	カプセルが間違った方向で入れられている。またはカプセルコンテナが満杯。	カプセルコンテナを空にし、正しい方向にカプセルを入れてください。
なかなか抽出がスタートしない。（お茶が出ない）	本体がカプセル（茶葉の種類）を認識し、カプセル内の茶葉を蒸らすのに時間がかかっている。	茶葉を認識したり、蒸らし終わるまでには少し時間がかかります。そのままお待ちください。（約1～2分）「お茶の淹れ方」もご参照ください。（☞ １０～１１ページ）
カプセルが取り外せない。本体内でつまっている。	カプセルが抽出部分で乾燥し固まっている。	抽出後は、必ずレバーを開閉し、使用済みカプセルをカプセルコンテナに落としてください。万が一、落ちないときは安全のためスプーンなどで中の針から外して落としてください。
抽出の流れが悪くなり、飲み物の温度も低く感じる。	内部に湯垢がたまっている可能性がある。	湯垢洗浄を行ってみてください。（☞ １７ページ）
飲み物の温度が低く感じる。（抽出の流れは正常）	外気温が低かったり、カップが冷たくなっている。	湯通ししてカップを温めてください。（☞ １２ページ）

12 湯垢洗浄

抽出の流れが悪くなったり、飲み物の温度がいつもより低いと感じた場合には、湯垢洗浄により改善することがあります。（浄水フィルター付きのため、通常のご使用では必要ありません。）

① 準備

カプセルが本体の中に無いことを確認します。

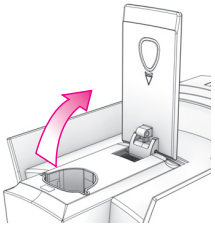

給水タンクを取り外し、中の水を捨て、浄水フィルターを取り外します。

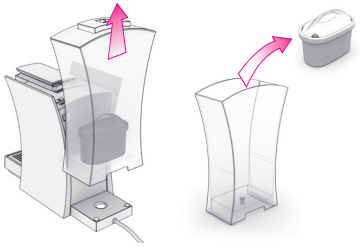

市販の食器用湯垢洗浄剤を別の容器に入れて飲用水を注ぎ、よく溶けるまでかき回してください。（※1）
※水の量は洗浄剤の説明書に従ってください。

洗浄剤を溶かした液を給水タンクに注ぎ、ふたを取り付け、本体にセットします。

② 洗浄

大きめの容器をカップスタンドの上に置きます。

ボタン（抽出ボタン）を押して、洗浄液を湯通しします。容器にたまった洗浄液を捨て、給水タンクが空になるまで、繰り返してください。

③ すすぎ／湯通し

給水タンクを水でよくすすぎ、柔らかい布で水をふき取ります。
※すすぎの方法については洗浄剤の説明書に従ってください。

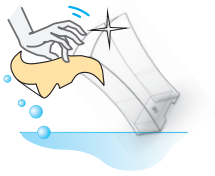

給水タンクに飲用水を八分目まで入れて、給水タンクふたを取り付け、給水タンクを本体にセットします。
※入れすぎると、給水タンクを本体にセットするときに、水がこぼれますのでご注意ください。

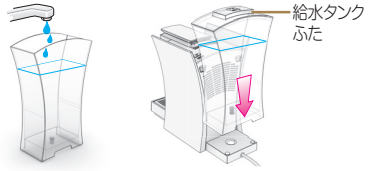

ボタン（抽出ボタン）を押して、湯通しします。カップにたまったお湯を捨て、2回繰り返してください。

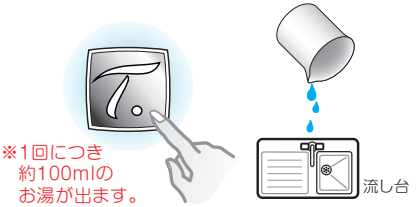

お願い

※1 湯垢洗浄時のご注意

- 洗浄剤に記載されている使用方法・注意事項を必ずお読みいただいたうえでご使用ください。
- 目にはいったり肌につかないよう十分にご注意ください。また本体への付着にもご注意ください。
- 洗浄剤が残らないように完全にすすいでください。

13 お問い合わせ先

スペシャル .T マシンの修理等のお問い合わせ

SPECIAL.T

クラブ スペシャル .T

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 7 丁目 1 番 15 号

フリーダイヤル　0120−077−060

Eメール　specialt.support@jp.nestle.com

14 廃棄について

●本体の廃棄について

この電気製品はリサイクル可能な部分を含んでいます。廃棄される際には適切な処理を受けるためにもお住まいの地方自治体にお問い合わせください。

●使用済みカプセルの分別廃棄について

- 使用済みカプセルの中身は、抽出後の茶葉※です。外側の容器はアルミニウムです。
  （※フレーバーティー、ハーブティーには茶葉以外の原材料も使用しています。）
- ゴミの廃棄方法としては「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「資源ごみ」の判断は各自治体の行政指導により異なります。使用後のカプセルは各自治体のごみ収集区分に従ってお捨てください。

●専用浄水フィルターの分別廃棄について

- 使用済み専用浄水フィルターはプラスティックゴミとして各自治体のごみ収集区分に従ってお捨てください。

15 付属品

- 給水タンク／
  給水タンクカバー

- カプセルコンテナ
  &
- 水受けトレイ／
  カップスタンド

- 専用浄水フィルター

各種付属品の購入方法について
ネスレ通販オンラインショップ (http://shop.nestle.jp) にてご注文を承っております。

SPECIAL.T®
BY Nestlé

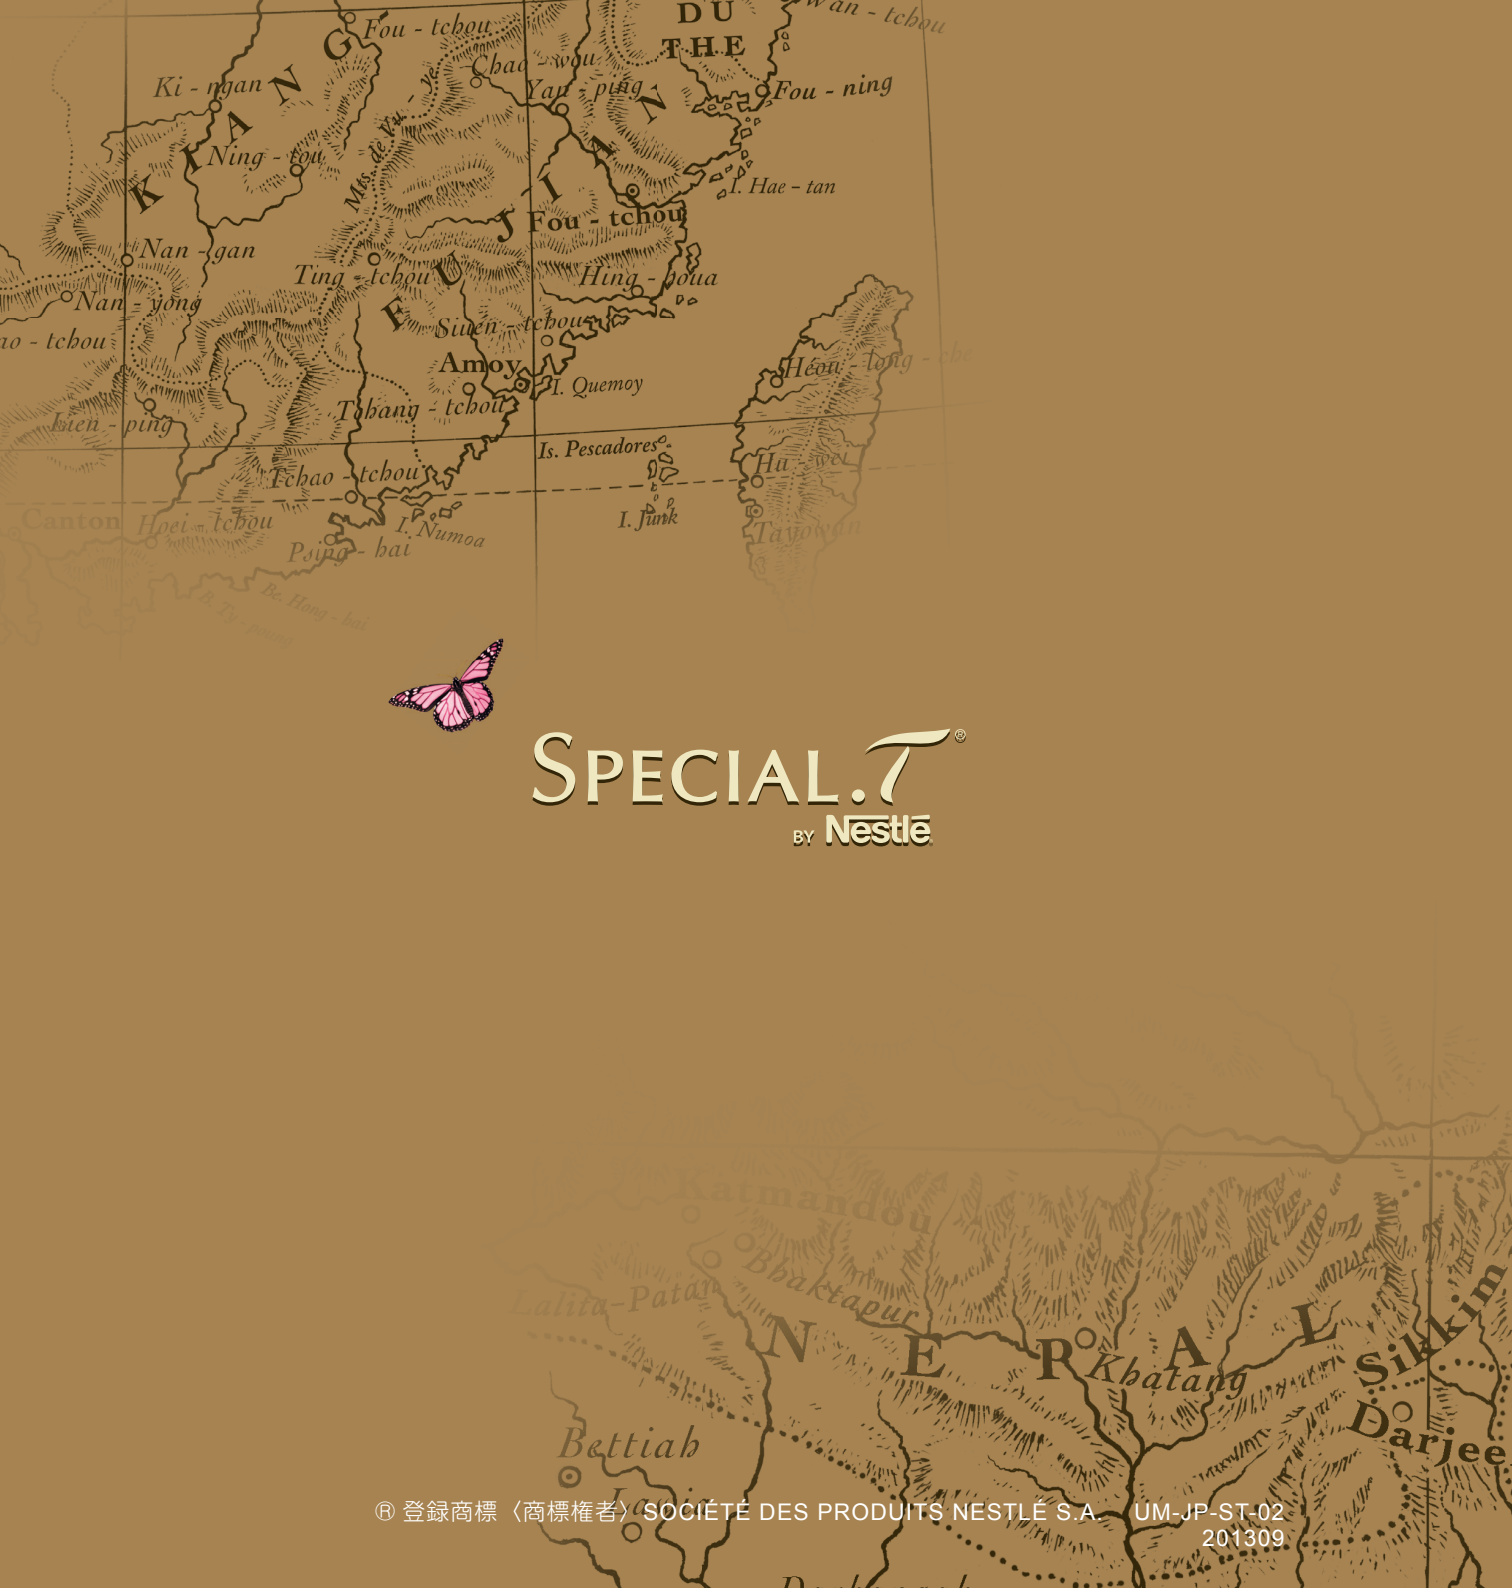

® 登録商標〈商標権者〉SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
UM-JP-ST-02
201309